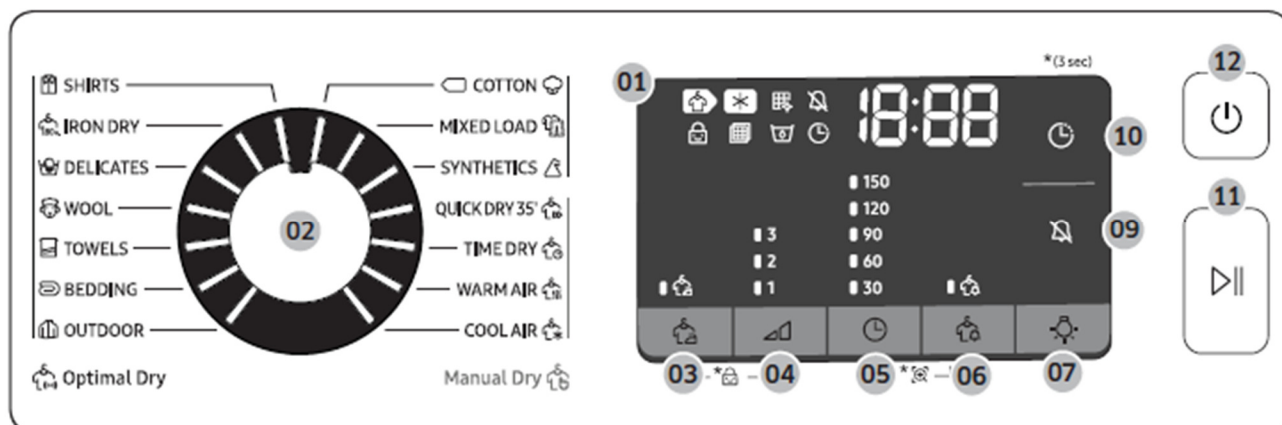


# KUIVAUSRUMPU SAMSUNG

## Käyttöpaneeli



<p>01 Digitaalinen näyttö</p>	<p>Näyttää kaikki ohjelman tiedot, kuten ohjelma-ajan, näyttökoodit ja kuivausrummun tilan. Tarkista tilatiedot alla olevasta taulukosta.</p> <table border="1" data-bbox="523 842 1241 1312"> <tr> <td></td> <td>Kuivaus</td> <td></td> <td>Jäähdytys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lämmönvaihtimen puhdistusilmoitus</td> <td></td> <td>Ääni käyttöön/pois käytöstä</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Lapsilukko</td> <td></td> <td>Tarkista suodattimen hälytys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Vesisäiliö täynnä</td> <td></td> <td>Ajastus</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rypistymisenesto</td> <td></td> <td>Kosteushälytys</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Smart Check</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Kuivaus		Jäähdytys		Lämmönvaihtimen puhdistusilmoitus		Ääni käyttöön/pois käytöstä		Lapsilukko		Tarkista suodattimen hälytys		Vesisäiliö täynnä		Ajastus		Rypistymisenesto		Kosteushälytys		Smart Check		
	Kuivaus		Jäähdytys																						
	Lämmönvaihtimen puhdistusilmoitus		Ääni käyttöön/pois käytöstä																						
	Lapsilukko		Tarkista suodattimen hälytys																						
	Vesisäiliö täynnä		Ajastus																						
	Rypistymisenesto		Kosteushälytys																						
	Smart Check																								
<p>02 Ohjelmanvalitsin</p>	<p>Valitse ohjelma kääntämällä valitsinta. Tarkista käytettävissä olevat ohjelmat sivun 38 kohdasta Ohjelmien yleiskuvaus.</p>																								
<p>03  Rypistymisenesto</p>	<p>Lisää noin 3 tuntia jaksoittaista kuivausta valitun ohjelman loppuun ryppejen vähentämiseksi. Näyttöön ilmestyy suuri ympyrä ja rumpu pyörii jaksoittain. Aktivoi toiminto painamalla  Rypistymisenestopainiketta. Toiminnon merkkivalo syttyy.</p>																								
<p>04  Kuivaustaso</p>	<p>Valitse kuivaustaso  PAIDAT-,  PUUVILLA- ,  SEKATÄYTTÖ- ja  SYNTEETTISET -ohjelmille. Kuivaustasoja on kolme (1–3). Taso 1 on tarkoitettu vaatteille, jotka kuivataan loppuun vaakatasoon levitettyinä tai ripustettuina. Taso 3 on tehokkain ja sitä käytetään suurten pyykkimäärien tai raskaan pyykin kuivaamiseen.</p>																								












05 🕒 Aika	<p>Sääda ohjelma-aika 🕒 AIKAVALINTA-, 🌡️ KUUMA ILMA- ja 🌡️ KYLMÄ ILMA -ohjelmille painamalla tätä painiketta.</p> <p>Käytettävissä ovat seuraavat aika-asetukset (yksikkönä minuutti): 30, 60, 90, 120 ja 150.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120 minuutin ja 150 minuutin ajat eivät ole käytettävissä 🌡️ KUUMA ILMA- ja 🌡️ KYLMÄ ILMA -ohjelmissä.</li> <li>• Tarkka kuivausaika riippuu pyykin kosteudesta.</li> </ul>
06 🌡️ Kosteushälytys	<p>Tämä hälytys on käytettävissä vain 🗑️ PAIDAT-, 🗑️ PUUVILLA-, 🗑️ SEKATÄYTTÖ- ja 🗑️ SYNTEETTISET -ohjelmissä. Sekapyykin tapauksessa Kosteushälytys ilmaisin (🌡️) vilkkuu, kun vaatteet ovat keskimäärin 80-prosenttisesti kuivia Näin voit ottaa rummusta muita aiemmin ne vaatteet, joita et halua kuivata täysin tai jotka kuivuvat nopeasti koneen ulkopuolella.</p>
07 🔦 Lamppu (DV9*TA*****/DV8*TA*****)	<p>Sytytä tai sammuta laitteen sisälamppu painamalla tätä painiketta. Syttyttyään lamppu palaa 2 minuuttia ja sammuu sen jälkeen automaattisesti.</p>
08 📞 Smart Check (DV7*TA*****)	<p>Jos kuivausrumpu havaitsee jonkin ongelman, voit tarkistaa rummun tilan älypuhelimella Smart Check -toiminnon avulla.</p>
09 🔊 Ääni käyttöön/ pois käytöstä	<p>Paina hälytyksen mykistämiseksi tai mykistyksen perumiseksi. Ääniasetukset säilyvät, kun sammutat kuivausrummun ja käynnistät sen uudelleen.</p>
10 🕒 Ajastus	<p>Voit muuttaa valitun ohjelman päättymisaikaa tunnin jaksoissa 24 tuntiin asti.</p>
11 ▶️   Käynnistys/ Keskeytys	<p>Käynnistä tai keskeytä ohjelma painamalla tätä painiketta. Jos kuivausohjelma on käynnissä, keskeytä se painamalla painiketta kerran. Jatka ohjelmaa painamalla painiketta uudelleen.</p>
12 🔌 Virta	<p>Käynnistä tai sammuta kuivausrumpu painamalla tätä painiketta. Jos kuivausrumpuun kytketään virta eikä mitään painiketta paineta 10 minuuttiin, rumpu sammutetaan automaattisesti.</p>

## Käyttö






1. Kytke kuivausrumpuun virta painamalla 🔌 Virta-painiketta.
2. Täytä kuivausrumpu ja sulje luukku.
3. Valitse ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.
4. Muuta ohjelman asetuksia 🗑️ Kuivaustaso ja 🕒 Aika) tarpeittesi mukaisesti.
5. Valitse haluamasi asetukset ja vaihtoehdot. (🌡️ Rypistymisenesto, 🔦 Lamppu, 🌡️ Kosteushälytys ja/tai 🕒 Ajastus).
6. Paina ▶️|| Käynnistys/keskeytys (Käynnistä pitämällä painettuna) -painike pohjaan. Kuivausrummun merkkivalo syttyy ja käyttöpaneelissa näytetään arvioitu ohjelma-aika.




## Ohjelmien yleiskuvaus

### Sensorikuivaus

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)
 PAIDAT	Käytä yhden vaatekappaleen, kuten paidan, nopeaan kuivaukseen.	2
 SILITYSKUIVA	Tässä kuivausohjelmassa vaatteet jätetään hieman kosteiksi, jotta ne olisi helpompi silittää.	4
 HELLÄVARAINEN	Hellävaraisesti käsiteltäville vaatekappaleille, kuten alusvaatteille.	2
 VILLA	Vain konepesun ja kuivausrummun kestäväälle villalle. Pääset parhaisiin tuloksiin, jos käännät vaatteet nurinpäin ennen kuivaamista.	1
 PYYHKEET	Esimerkiksi kylpypyyhkeiden kuivaamiseen.	4
 PÄIVÄPEITTEET	Raskaalle pyykille, esimerkiksi peitoille, lakanoille ja untuvapeitteille.	2
 ULKOVAATTEET	Ulkovaatteille, esimerkiksi hiihtopuvuille ja vaellusvaatteille, sekä elastaani-, jousto- ja mikrokuitumateriaaleista valmistetuille vaatteille. Suosittelemme käyttämään tätä ohjelmaa sen jälkeen, kun olet pessyt pyykkiä pesukoneen ULKOVAATTEET-ohjelmalla.	2
 PUUVILLA 	Hieman likaisille puuvillavaatteille, petivaatteille, pöytäliinoille, alusvaatteille, pyyhkeille ja paidoille.	ENINT.
 SEKATÄYTTÖ	Puuvillasta ja keinokuiduista valmistetulle sekapyykille.	ENINT.
 SYNTEETTISET	Polyesteristä (dioleeni, trevira), polyamidista (perlon, nailon) ja vastaavanlaisista materiaaleista valmistetuille, vähän likaisille puseroille ja paidoille.	4

### Aikakuivaus



 PIKAKUIVAUS	Kevyiden puuvilla-keinokuituvaatteiden tai nopeaa kuivaamista tarvitsevien vaatteiden kuivaamiseen. Oletuksena käytettävä kuivausaika on 35 minuuttia.	1
 AIKAVALINTA	Käytä tätä kuivausajan asettamiseen. <ol style="list-style-type: none"><li>1. Valitse  AIKAVALINTA -ohjelma kääntämällä ohjelmanvalitsinta.</li><li>2. Aseta kuivausajaksi 30–150 minuuttia painamalla  Aika -painiketta. Selaa aika-asetuksia 30 minuutin jaksoissa painelemalla painiketta.</li></ol> <p> <b>HUOM.</b> Todellinen ohjelma-aika riippuu vaatteiden kuivuustasosta.</p>	-

 KUUMA ILMA	<p>Pienille, esikuivatuille vaatekappaleille. Oletuksena käytettävä kuivausaika on 30 minuuttia.</p> <p>Ajastettu ohjelma kaikille muille tekstiileille paitsi villalle ja silkille. Hieman kosteiden tai esikuivattujen vaatteiden kuivaamiseen. Soveltuu myös hitaasti kuivavien monikerroksisten ja paksujen vaatteiden kuivaamiseen.</p> <p> <b>HUOM.</b></p> <p>Tämä ohjelma soveltuu yksittäisten villavaatteiden, urheilujalkineiden ja pehmolelujen kuivaamiseen. Käytä näiden kuivaamiseen vain villalle tarkoitettua koria.</p>	-
 KYLMÄ ILMA	<p>Kaikentyypisille tekstiileille. Pitkään pitämättöminä olleiden vaatteiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.</p>	-


## Erikoisominaisuudet

### Ajastus


Voit asettaa kuivausrummun päättämään ohjelman valitsemanasi ajankohtana.

1. Valitse ohjelma ja sen asetukset.
2. Aseta ajaksi 1–24 tuntia tunnin jaksoissa painamalla toistuvasti – tai +  Ajastus -painiketta.
3. Paina  Käynnistys/keskeytys (Käynnistä pitämällä painettuna) -painike pohjaan. Merkkivalo vilkkuu ja kellonaika alkaa vähentyä, kunnes asetettu aika saavutetaan.




### **HUOM.**

Voit perua Ajastus -asetukset käynnistämällä kuivausrummun uudelleen  Virta -painikkeella.

### Lapsilukko

Lapsilukko-toiminnon avulla estetään lasten leikkiminen kuivausrummulla. Kun Lapsilukko on käytössä, kaikki muut painikkeet paitsi  Virta-painike otetaan pois käytöstä.

Ota Lapsilukko käyttöön tai pois käytöstä pitämällä

 Kosteushälytys- ja Smart Control- tai  Rypistymisenesto- ja  Kuivaustaso -painikkeita samanaikaisesti painettuina 3 sekuntia.

### **HUOM.**

Lapsilukko pysyy käytössä, jos kuivausrumpu sammutetaan ja käynnistetään uudelleen Lapsilukko-toiminnon ollessa käytössä.