


PYYKINPESUKONE SAMSUNG

**Avaa pyykinpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Sulje hana pesun jälkeen. →**

Käyttöpaneeli

1. Ohjelmavalitsin
2. Näyttö
3. Lämpötila
4. Huuhtelu
5. Linkous
6. Valinnat
7. Vaahtoliotus
8. Ajastus
9. Helppo silytys
10. Virta
11. Käynnistys/keskeytys

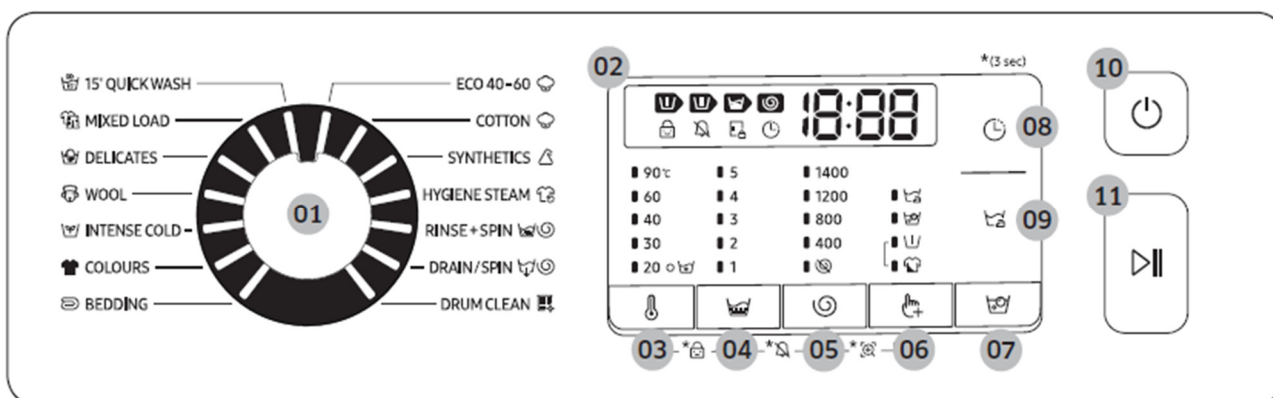

Käyttö



1. Avaa vesihana.
2. Kytke pesukone päälle painamalla **Virta**-painiketta.
3. Valitse pesuohjelma kääntämällä **Ohjelmavalitsin** sen kohdalle.
4. Muuta ohjelman asetuksia (**Lämpötila**, **Huuhtelu** ja **Linkous**) tarvittaessa.
5. Lisää tarvittaessa asetus painamalla **Valinnat** -painiketta. Valitse haluamasi kohta painamalla painiketta uudelleen.
6. Pesukoneessa on sen käyttöä helpottavat painikkeet, joiden avulla voit valita seuraavat: **Vaahtoliotus**, **Ajastus** ja **Helppo silytys**.
7. Paina **Käynnistys/keskeytys** -painiketta.
8. Ohjelman päätyttyä, kytke pesukone pois päältä painamalla **Virta**-painiketta ja avaa luukku.
9. Sulje vesihana.

Valinnat

Asetus		Kuvaus
	Esipesu	• Esipesuohjelma käynnistetään ennen varsinaista pesuohjelmaa.
	Tehopesu	• Erittäin likaiselle pyykille. Ohjelma-ajat ovat tavallista pitempiä.


Ajastus

Kone voidaan ajastaa niin, että pesu tapahtuu myöhemmin. Voit asettaa viiveajaksi 1–19 tuntia (tunnin jaksoissa). Näytetty aika tarkoittaa pesun päättymisaikaa.

- 1 Valitse ohjelma. Muuta tarvittaessa ohjelma-asetuksia.
- 2 Valitse haluamasi päättymisaika painamalla painiketta **Ajastus**  toistuvasti.
- 3 Paina **Käynnistys/keskeytys**-painiketta.
Toiminnon ilmaisin syttyy ja kello alkaa käydä.
- 4 Voit peruuttaa **Ajastus**  -toiminnon käynnistämällä pesukoneen uudelleen **Virta** -painikkeella.





Esimerkki

Haluat, että kahden tunnin mittainen ohjelma päättyy kolmen tunnin kuluttua tästä hetkestä. Lisää nykyiseen ohjelmaan kolmen tunnin ajastuksen **Ajastus** -toiminnolla ja painat **Käynnistys/keskeytys** -painiketta klo 14.00. Mitä tämän jälkeen tapahtuu? Pesukone käynnistyy klo 15.00 ja sammuu klo 17.00. Alla oleva aikajana kuvaa tätä esimerkkiä.



Lapsilukko

Lapsilukko lukitsee kaikki muut paitsi **Virta** -painikkeen, jottei lapsille sattuisi vahinkoja.



- Aseta Lapsilukko pitämällä painikkeita **Lämpötila**  ja **Linkous**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Vapauta Lapsilukko pitämällä painikkeita **Lämpötila**  ja **Linkous**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.

HUOM.




- Jos haluat lisätä pesuainetta tai pyykinä laitteen ollessa Lapsilukko -tilassa, avaa Lapsilukko ensin.
- Asetus pysyy käytössä myös, kun laite käynnistetään uudelleen.






Ääni käyttöön / pois käytöstä

Voit ottaa painikkeiden äänet käyttöön tai pois käytöstä. Asetus pysyy käytössä myös, kun laite käynnistetään uudelleen.

- Mykistä äänet pitämällä painikkeita **Linkous**  ja **Valinnat**  painettuina samanaikaisesti 3 sekuntia.
- Palauta äänet painamalla samoja painikkeita uudelleen 3 sekuntia.

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Kuvaus	Pyykin enimmäismäärä (kg)		
		9 kg	8 kg	7 kg
 ECO 40-60	<ul style="list-style-type: none">• Normaalilikaisen puuvillapyykin pesemiseen, kun vaatteissa on merkintä, että ne voidaan pestä 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa samalla ohjelmalla. Tätä ohjelmaa käytetään EU:n ekologista suunnittelua koskevan lainsäädännön noudattamisen arvioinnissa.• Tämä ohjelma on määritetty oletusohjelmaksi.	Enint.	Enint.	Enint.
 COTTON (PUUVILLA)	<ul style="list-style-type: none">• Puuvilla, lakanat, pöytäliinat, alusvaatteet, pyyhkeet ja paidat. Pesuaika ja huuhtelukerrat asetetaan automaattisesti pyykkimäärän perusteella.• Hieman likaisen puuvillapyykin pesemiseen 20 °C:n nimellislämpötilassa.	Enint.	Enint.	Enint.
 SYNTHETICS (SYNTEETTISET)	<ul style="list-style-type: none">• Polyesteristä (dioleeni, trevira), polyamidista (perlon, nailon) ja vastaavanlaisista materiaaleista valmistetuille kankaille.	4	4	4

 HYGIENE STEAM (HÖYRYTOIMINTO)	<ul style="list-style-type: none"> Puuvilla ja vuodevaatteet, jotka ovat olleet suorassa kosketuksessa ihoon, esim. alusvaatteet. Valitse ihanteellisen hygieenisen tuloksen saavuttamiseksi lämpötilaksi 60 °C tai enemmän. Höyryohjelmat sisältävät allergiahoidon ja bakteerien poisto-ominaisuudet (sterilointi). 	4	4	4
 RINSE+SPIN (HUUHTELU+LINKOUS)	<ul style="list-style-type: none"> Ylimääräinen huuhtelu huuhteluaineen lisäämisen jälkeen. 	Enint.	Enint.	Enint.
 DRAIN/SPIN (TYHJENNYS/LINKOUS)	<ul style="list-style-type: none"> Rummussa olevan veden poistoon ja lisälinkoukseen pyykissä olevan kosteuden tehokkaaksi poistamiseksi. 	Enint.	Enint.	Enint.
 DRUM CLEAN (RUMMUNPUHDISTUS)	<ul style="list-style-type: none"> Poistaa rummusta bakteerit ja lian. Käytä tätä 40 pesukerran välein ilman pesu- tai valkaisuaineita. Ilmoitusviesti tulee näkyviin 40 pesukerran välein. Varmista, että rumpu on tyhjä. Älä käytä rummun puhdistamiseen mitään puhdistusaineita. 	-	-	-
 15' QUICK WASH (PIKAPESU 15')	<ul style="list-style-type: none"> Hieman likaiselle, alle 2,0 kg painavalle pyykille, jonka haluat pestä nopeasti. Käytä alle 20 g pesuainetta. Jos käytät yli 20 g pesuainetta, vaatteisiin voi jäädä pesuainejäämiä. Käytä nestemäistä pesuainetta enintään 20 ml. 	2	2	2
 MIXED LOAD (SEKATÄYTTÖ)	<ul style="list-style-type: none"> Puuvillasta ja tekokuiduista valmistetulle sekapyykille. 	4	4	4
 DELICATES (HIENOPESU)	<ul style="list-style-type: none"> Aroille materiaaleille, rintaliiveille, (silkkisille) alusasuille ja muille käsinpestäville vaatteille. Parhaisiin tuloksiin pääset nestemäisellä pesuaineella. 	2	2	2
 WOOL (VILLA)	<ul style="list-style-type: none"> Konepestävälle villalle. VILLA -ohjelma pesee pyykin hellävaraisesti huljuttelemalla ja liottamalla suojaten villakuituja kutistumiselta ja muodonmuutoksilta. Suosittellemme käyttämään neutraalia pesuainetta. 	2	2	2
 INTENSE COLD (VOIMAKAS KYLMÄPESU)	<ul style="list-style-type: none"> Alhaista lämpötilaa käyttävä ja vaahtoa hyödyntävä ohjelma, joka käyttää vähemmän sähköä. 	4	4	4
 COLOURS (KIRJOPYYKKI)	<ul style="list-style-type: none"> Ylimääräisiä huuhteluita ja kevyempi linkous varmistavat, että vaatteet pestään hellävaraisesti ja huuhdellaan perusteellisesti. 	4	4	4
 BEDDING (PÄIVÄPEITTEET)	<ul style="list-style-type: none"> Päiväpeitteille, lakanoille, pussilakanoille yms. Parhaat tulokset saat pesemällä vain yhdenlaisia petivaatteita kerralla. 	2	2	2