


## LIESITUULETIN

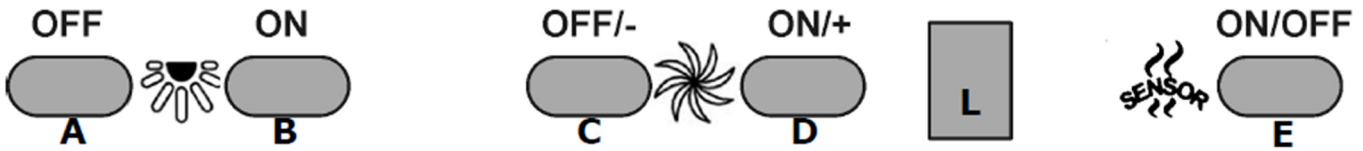

### KÄYTTÖKYTKIMET

Painike A	Sammuttaa valot
Painike B	Sytyttää valot
Näyttö L	- näyttää anturin automaattisen toimintatilan (syttyy "A"-kirjain) - näyttää automaattisesti valitun moottorinopeuden - yhtäjaksoinen tai vilkkuva merkkiviiva, tämä tarkoittaa suodattimien puhdistusmuistutusta
Painike C	- laskee moottorin nopeutta ja sammuttaa moottorin. (Jos automatiikka katsoo tarpeelliseksi, liesituuletin käynnistyy uudelleen anturin valitsemalla nopeudella.) - kun painiketta painetaan suodattimien puhdistusmuistutuksen näkyessä, tuntiaskuri nollautuu
Painike D	Nostaa moottorin nopeutta. (nopeus säätyy tämän jälkeen automaattitoiminnon valitsemalle nopeudelle)
Painike E	Aktivoi ja deaktivoi automaattitoiminnon. Kun tämä toiminto aktivoidaan, näytöllä C näkyy "A" ja moottorin nopeus nousee tai laskee automaattisesti käryjen, höyryjen ja kaasujen mukaisesti.

Energiankulutuksen optimoimiseksi nopeus 4 (tehoasento) säätyy automaattisesti nopeuteen 3 viiden minuutin jälkeen. Jos liesikupu jätetään päälle (valaisin ja/tai tuuletin), eikä sitä säädetä 10 tunnin aikana, laite asettuu tämän ajan kuluttua automaattisesti OFF-tilaan, ja kaikki toiminnot sulkeutuvat.

## YLEISILMANVAIHTO

Huoneiston ilmanvaihtoa ohjataan alakerran seinällä olevasta ohjaimesta. Ilmanvaihtoa ei voi kokonaan sammuttaa, vaan se toimii aina vähintään minimiteholla. **Saunottaessa on tärkeää laittaa ilmanvaihto suuremmalle teholle** (paina kerran Tehostus-painiketta tai säädä teholle 3-5). Myös muulloin jos huoneistossa on huono ilma, kuuma tai paljon ihmisiä, voi ilmanvaihtoa tehostaa laittamalla sen suuremmalle teholle. **Yöllä ja poissa ollessa on hyvä laittaa ilmanvaihto asetukselle 1.**

Takkaa käytettäessä, paina takkakytkin päälle takan vieressä olevasta takkakytkimestä (tai alakerran ohjaimesta painamalla takkakytkin kuvaketta). Takkatoiminto on päällä noin 15 min kerrallaan, jonka jälkeen ilmanvaihto palautuu normaaliin tilaan. Jos takka vetää huonosti paina uudelleen takkakytkintä.

**Kun huoneistossa ei oleskella voit laittaa poissa toiminnon päälle Kotona/poissa kuvakkeesta** (ihmishahmo sisällä talossa=kotona ja ihmishahmo talon ulkopuolella=poissa).



### Kosketusnäytön painikkeet:



Puhaltimien perusnopeuden säätö 1...5



Kotona/poissa -toiminto



Takkakytkin(ylipaineistus)



Tehostus