


PYYKINPESUKONE CANDY

**Avaa pyykinpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä.
Sulje hana pesun jälkeen. →**

SÄÄTIMET JA OHJELMAT

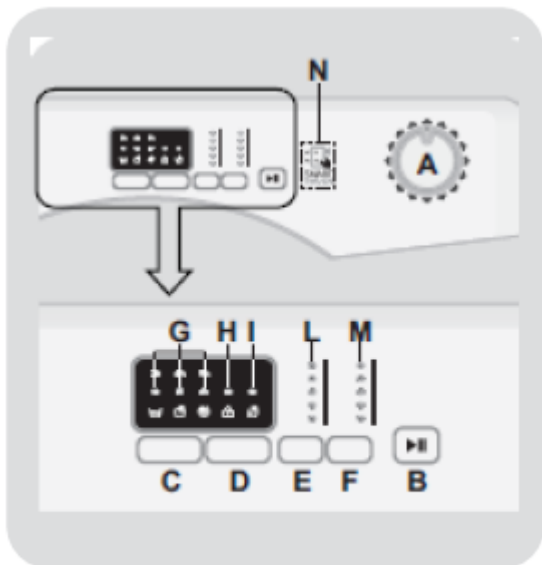

A Ohjelmanvalitsin ja POIS-asento

B KÄYNNISTÄ/TAUKO-painike

C AJASTETTU ALOITUS -painike

D LISÄHUUHTELU-painike

E LÄMPÖTILAN VALINTA-painike

F LINKOUSNOPEUS-painike

G AJASTIN/PESUVAIHE-merkkivalo

F+G NÄPPÄINLUKKO


H LUUKUN LUKITUS

I LISÄHUUHTELUN merkkivalo

L LÄMPÖTILAN VALINTA-merkkivalo

M LINKOUSNOPEUDEN merkkivalo

N SMART TOUCH -alue

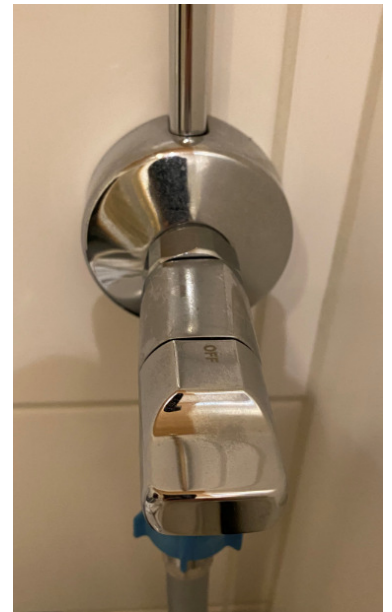

KÄYTTÖ

1. Avaa vesihana.
2. Valitse haluamasi ohjelma kääntämällä ohjelmavalitsinta.
3. Säädä tarvittaessa pesulämpötilaa ja paina tarvittavia lisävalintapainikkeita.
4. Aloita pesuohjelma painamalla KÄYNNISTÄ/TAUKO -painiketta.
5. Ohjelman päätyttyä odota, kunnes luukun lukituksen merkkivalo sammuu noin kahden minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.
6. Katkaise virta kääntämällä ohjelmavalitsin POIS-asentoon.
7. Sulje vesihana.

OHJELMATAULUKKO

OHJELMA		kg * (ENINT.)				LÄMPÖT. °C		PESUAINEMÄÄ		
						Suositus	Enint.	2		1
 Rapid	1) Pika 30'							●	●	
		1,5	1,5	1,5	2,5	30°	30°	●	●	
								●	●	
 59Min.	Daily 59 min.	2	2	2,5	2,5	60°	60°	●	●	
 Cottons	Valkopyykki	5	6	7	8	60°	90°	●	●	●
 Acrylics	Sekapyykki	3	3	3	3,5	40°	60°	●	●	●
 Jeans	Farkut	3	3	3	3	40°	40°	●	●	
 Baby	Baby	4	4	4	4,5	60°	60°	●	●	
 + Pre	Puuvilla+ esipesu	5	6	7	8	40	60	●	●	
	Huuhtelut	-	-	-	-	-	-	△	●	
 + 	Tyhjennys ja Linkous	-	-	-	-	-	-			
								●	●	
 Hand	Käsinpesu	1	1	1	1,5	30°	30°	●	●	
 Wool	Villa	1	1	1	1,5	40°	40°	●	●	
 Delicates	Arat kuidut	2	2	2	2,5	40°	40°	●	●	
 EcoMix 20°	EcoMix 20°	5	6	7	8	20°	20°	●	●	
	Puuvilla **	5	6	7	8	40°	60°	●	●	●