



KEITTOTASO GRAM

LAITTEEN KUVAUS

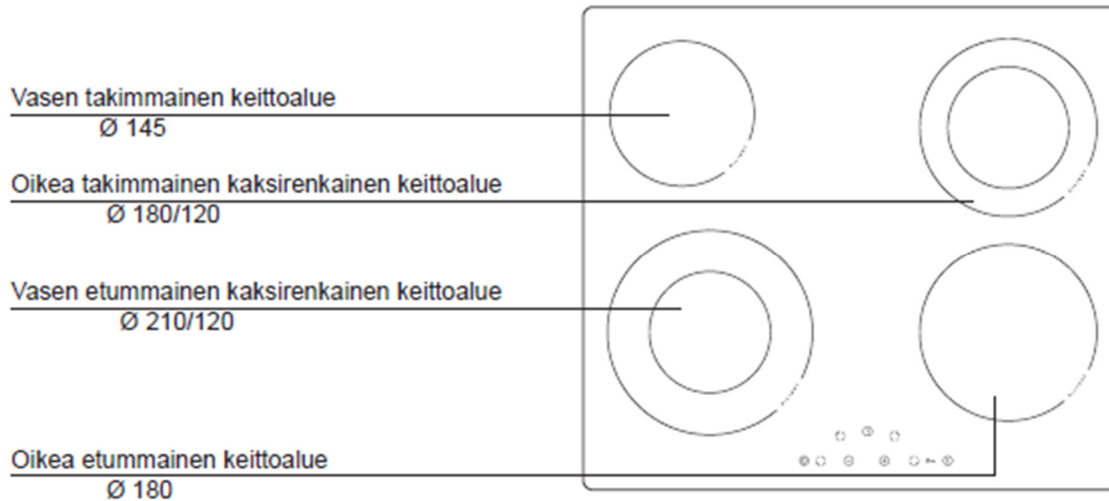

OHJAUSPANEELI

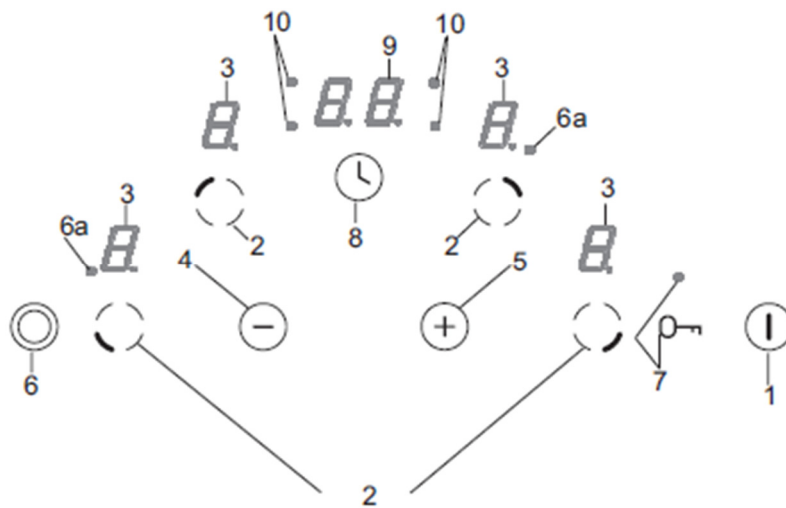

1. On/off-anturi
2. Keittoalueen valitsinanturi
3. Keittoalueiden näytöt
4. Pienemmän lämpöasetuksen valitsin
5. Suuremman lämpöasetuksen valitsin
6. Kaksirenkaisen keittoalueen valinta-anturi
- 6.a Kahden renkaan LED-merkkivalo
7. Lapsilukkoanturi ja LED-merkkivalo
8. Ajastinanturi
9. Ajastinnäyttö
10. Tietyn keittoalueen ajastinkäytön osoittava merkkivalo

HUOM! Ethän laita mitään tavaraa anturikenttien päälle.

KÄYTTÖ

Keittotason aktivointi

Kun keittotaso ei ole aktivoitu, kaikki alueet ovat poissa kätyöstä ja merkkivalot on sammuneina. Kytke laite päälle koskettamalla on/off -anturikenttää (1). Numero "0" tulee näkyviin kaikille keittoalueille (3) 10 sekunnin ajaksi. Valitse keittoalue koskettamalla keittoalueen valinnan anturikenttää (2). Valitse haluttu lämpötila käyttämällä + ja – lämpötila-asetuksen valitsimia (4 tai 5).

Kaksirenkaisen keittoalueen käyttö

Kaksirenkainen keittoalue voidaan aktivoida koskettamalla anturikenttää (6). Kaksirenkaisen keittoalueen toiminaan merkinä on punainen LED-merkkivalo (6a). Voit poistaa kaksirenkaisen keittoalueen käytöstä koskettamalla anturikenttää (6) uudelleen.

Valitun keittoalueen kytkeminen pois päältä

1. Valitse haluttu keittoalue keittoalueen valitsimen anturikentän (2) avulla.
2. Kosketa sen jälkeen samanaikaisesti anturikenttiä (+)(5) ja -(4) tai pienennä asetus nollassi anturikentän -(4) avulla.

Kirjain "H" tulee näkyviin jälkilämmön merkiksi.

Keittotason kytkeminen pois päältä

Kosketa On/Off-anturikenttää kytkeäksesi laitteen pois päältä. Kirjain "H" tulee näkyviin jälkilämmön merkiksi.

Lapsilukkotoiminto

Voit asettaa lapsilukkotoiminnon koskettamalla lapsilukon anturikenttää (7), kunnes merkkivalo (7) syttyy. Kun merkkivalo syttyy, kuuluu lyhyt äänimerkki.

Voit vapauttaa lapsilukkotoiminnon koskettamalla lapsilukon anturikenttää (7), kunnes merkkivalo (7) sammuu. Kun merkkivalo sammuu, kuuluu lyhyt äänimerkki.

Lapsilukon asetus ja vapautus on mahdollista, kun laite kytketään päälle tai kun keittoalueen näytössä (3) näkyy "0".