
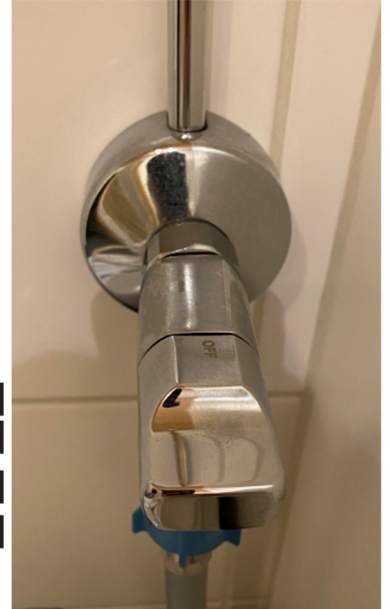


# PYYKINPESUKONE ELECTROLUX


**Avaa pyykinpesukoneen hana ennen pesuohjelman käynnistämistä.  
Sulje hana pesun jälkeen. →**

## KÄYTTÖPANEELI

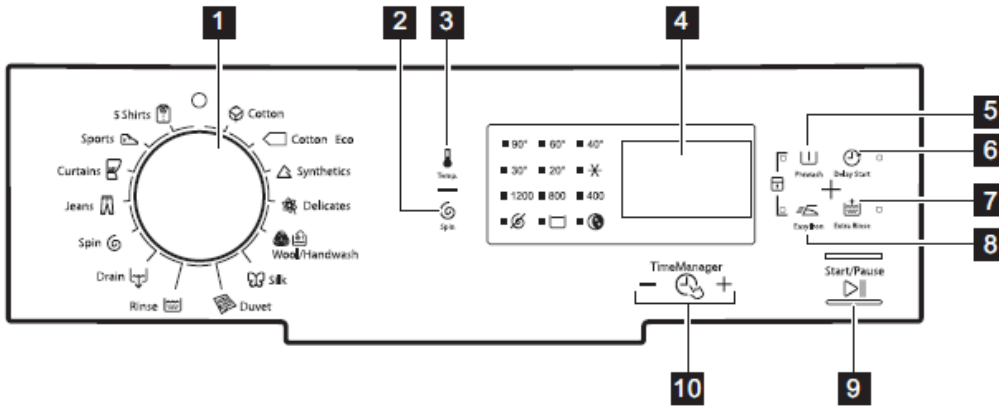

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>1</b> Ohjelmanvalitsin</p> <p><b>2</b> Linkousnopeuden alennus -kosketuspainike (Linkous)</p> <p><b>5</b> Esipesu-kosketuspainike (Prewash)</p> <p><b>6</b> Ajastin-kosketuspainike (Delay Start)</p> <p><b>7</b> Lisähuuhtelu-kosketuspainike (Extra Rinse)</p> <p><b>8</b> Helposti Siliävät -kosketuspainike (Easy Iron)</p> | <p><b>3</b> Lämpötila-kosketuspainike (Temperature)</p> <p><b>4</b> Näyttö</p> <p><b>9</b> Käynnistä/Tauko-kosketuspainike (Start/Pause)</p> <p><b>10</b> Time Manager -kosketuspainikkeet</p> |
|---|--|

## 4.2 Näyttö

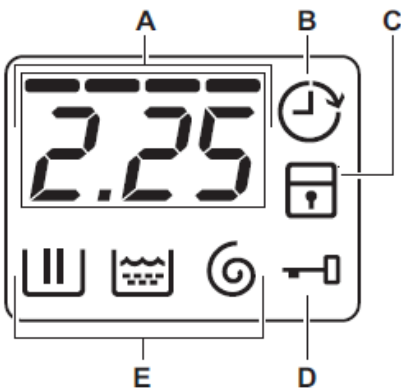

- A. Aika-alue:**
- Ohjelma-aika.
  - Hälytyskoodit. Katso kuvaus luvusta "Vianmääritys".
  - Time Manager -taso.
- B. Ajastimen merkkivalo.**
- C. Lapsilukon merkkivalo.**
- D. Kansi lukittu -merkkivalo:**
- Kun merkkivalo palaa, kanta ei voida avata.
  - Kun merkkivalo on sammunut, kansi voidaan avata.
  - Kun merkkivalo vilkkuu, kanta ei voida avata. Odota joitakin minutteja, kunnes merkkivalo sammuu.
- E. Pesuvaiheen merkkivalot.**
- [Prewash icon]: pesuvaihe
  - [Extra Rinse icon]: huuhteluvaihe
  - [Linkous icon]: linkousvaihe

## PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ


1. Avaa vesihana.
2. Varmista että rumpu ja luukku ovat asianmukaisesti suljettu.
3. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse sopiva ohjelma. Muuta lämpötilaa tai linkousnopeutta jos tarpeen.
4. Paina Käynnistä/Tauko -nappia. Ohjelma käynnistyy ja luukku lukittuu.
5. Ohjelman päättymisen jälkeen kone pysähtyy ja luukun lukko avautuu.
6. Poista pyykit koneesta ja varmista että rumpu on tyhjä.
7. Sulje vesihana.
8. Sammuta kone kääntämällä ohjelmavalitsin asentoon o.
9. Jätä luukku hieman auki.

## 8. ASETUKSET

10.

### 8.1 Lapsilukko




Tämän lisätoiminnon avulla voit estää lasten leikkimisen käyttöpaneelilla.


- Kytke tämä lisätoiminto **päälle/pois päältä** painamalla samanaikaisesti
- Ennen painikkeen  painamista: laite ei voi käynnistyä.



### 8.2 Äänimerkit

Äänimerkit kuuluvat, kun:

- Ohjelma on päättynyt.
- Laitteessa on toimintahäiriö.

painiketta  ja , kunnes merkkivalo  **syttyy/samuu**. Tämä lisätoiminto voidaan kytkeä päälle:

- Kun painat painiketta  lisätoiminnot ja ohjelmanvalitsin lukittuvat.

Voit kytkeä äänimerkit **pois päältä/päälle** painamalla samanaikaisesti painiketta  ja  3 sekunnin ajan.



Jos kytket äänimerkit pois päältä, ne toimivat laitteen toimintahäiriön yhteydessä.


## OHJELMATAULUKKO

Ohjelma Lämpötilaväli	Maksimitäyttö Viitteellinen linkousno- peus	Ohjelman kuvaus (Pestävä pyykki ja likaisuustaso)
 Puuvilla 90 °C - kylmä	6 kg 1200 kierrosta minuutissa	<b>Valkoinen ja värillinen puuvilla.</b> Normaaliliikainen, erittäin ja vähän likainen pyykki.
 Puuvilla Eco <sup>1)</sup> 60 °C - 40 °C	6 kg 1200 kierrosta minuutissa	<b>Valkoinen ja värinpitävä puuvilla.</b> Normaaliliikainen. Energiankulutus laskee ja pesuohjelman pituus kasvaa hyviä pesutuloksia varten.
 Keinokuidut 60 °C - kylmä	2,5 kg 1200 kierrosta minuutissa	<b>Siliävät tai sekapyykki.</b> Normaaliliikainen.
 Hienopesu 40 °C - kylmä	2,5 kg 800 kierrosta minuutissa	<b>Arkalaatuiset tekstiilit (esim. akryyli, viskoosi ja sekapyykki), jotka edellyttävät hellävaraisempaa pesua.</b> Normaaliliikainen.
 Villa/Käsi- npesu 40 °C - kylmä	1 kg 1200 kierrosta minuutissa	<b>Konepestävä villa, käsinpestävä villa ja muut tekstiilit, joissa on merkintä «käsinpesu»<sup>2)</sup>.</b>
 Silkki 30 °C	1 kg 800 kierrosta minuutissa	Erikoisohjelma <b>silkille ja sekoitekuiduille.</b>
 Peitot 60 °C - 30 °C	2 kg 800 kierrosta minuutissa	Erikoisohjelma yhdelle <b>keinokuitupeitolle, untuvapeitteelle, sängynpeitteelle jne.</b>
 Huuhtelut Kylmä	6 kg 1200 kierrosta minuutissa	Pyykkien huuhtelu ja linkous. <b>Kaikki tekstiilit</b> villaa ja erittäin arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta. Laske linkousnopeutta pyykin laadun mukaan.
 Tyhjennys	6 kg	Veden tyhjentäminen rummusta. <b>Kaikki tekstiilit.</b>
 Linkous	6 kg 1200 kierrosta minuutissa	Pyykin linkoaminen ja veden tyhjentäminen rummusta. <b>Kaikki tekstiilit</b> villaa ja arkalaatuisia tekstiilejä lukuun ottamatta.
 Farkut 60 °C - kylmä	3 kg 1200 kierrosta minuutissa	<b>Farkku- ja trikookankaat.</b> Myös tummille värillisille vaatteille.
 Verhot 40 °C - kylmä	2,5 kg 800 kierrosta minuutissa	Erikoisohjelma <b>verhoille.</b> Esipesuvaihe aktivoituu automaattisesti. <sup>3)</sup>
 Urheilu 30 °C	2,5 kg 800 kierrosta minuutissa	<b>Siliävät ja arkalaatuinen pyykki.</b> Vähän likainen tai raikastettava pyykki.
 5 Paitaa 30 °C	1,5 kg 800 kierrosta minuutissa	<b>Siliävät ja sekapyykki.</b> Vähän likainen ja raikastettava pyykki. 5 - 6 paidalle.

## 7. LISÄTOIMINNOT

### 7.1 Temperature

Voit muuttaa oletuslämpötilaa asettamalla tämän lisätoiminnon.

Merkkivalo  = kylmä vesi.

Asetetun lämpötilan merkkivalo syttyy.

### 7.2 Linkous

Tällä lisätoiminnolla voit muuttaa oletuslinkousnopeutta.

Asetetun nopeuden merkkivalo syttyy.

#### Linkouksen lisätoiminnot:

##### Ei linkousta

- Aseta tämä lisätoiminto kaikkien linkousvaiheiden poistamiseksi. Vain tyhjennysvaihe on käytettävissä.
- Vastaava merkkivalo syttyy.

- Aseta tämä lisätoiminto poistaaksesi kaikki linkousvaiheet ja suorittaaksesi hiljaisen pesun.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Pesuohjelma pysähtyy ja vesi jää rumpuun. Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppejä.
- Kansi on edelleen lukittu. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

### 7.3 Prewash

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä esipesuvaiheen pesuohjelmaan.

Valitse tämä lisätoiminto hyvin likaiselle pyykille.

Kun asetat tämän lisätoiminnon, ohjelman kesto on pitempi.

Vastaava merkkivalo syttyy.

### 7.4 Delay Start

Tämän lisätoiminnon avulla voit ohjelmoida pesuohjelman käynnistymään vähintään 30 minuutin ja enintään 20 tunnin päästä.

Näytössä näkyy vastaava merkkivalo.

### 7.5 Extra Rinse

Tämän lisätoiminnon avulla voit lisätä huuhteluita pesuohjelmaan.

Käytä tätä lisätoimintoa, jos pesuaineelle ollaan allergisia tai jos alueen vesi on pehmeää.

- Aseta tämä lisätoiminto erittäin arkalaatuisia tekstiilejä varten.
- Huuhteluvaihe käyttää enemmän vettä joissakin pesuohjelmissa.

#### Rypistymisen esto

- Aseta tämä lisätoiminto ryppejen estämiseksi.
- Vastaava merkkivalo syttyy.
- Rummussa on vettä, kun ohjelma päättyy.
- Rumpu pyörii säännöllisesti, jotta pyykkiin ei muodostuisi ryppejä.
- Kansi on edelleen lukittu. Kannen lukitus voidaan avata vasta sitten, kun vesi on tyhjennetty.



Katso veden tyhjennysohjeet kohdasta "Ohjelman päättyessä".

### Yöohjelma

Vastaava merkkivalo syttyy.

### 7.6 Easy Iron



Laite pesee ja linkoaa pyykin varoen ryppejen muodostumisen estämiseksi.

Laitteen linkousnopeus laskee, se käyttää enemmän vettä ja mukauttaa ohjelman keston pyykkityypin mukaan.







Vastaava merkkivalo syttyy.

### 7.7 Time Manager

Kun asetat pesuohjelman, näytössä näkyy oletuskesto.

Vähennä tai lisää ohjelman kestoä painamalla  tai .

Time Manager on käytettävissä vain taulukon ohjelmissa.

-merkki- valo						1) 	1)
- 2)	■	■	■	■	■		
--	■	■	■	■	■		
---	■	■	■	■	■		
----3)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	■4)	

1) Jos käytettävissä.

2) Lyhyin: pyykin raikastaminen.

3) Pisin: Kun ohjelman kestoä lisätään, energiankulutus pienenee asteittain. Optimoitu lämmitysvaihe säästää energiaa ja pitempi kesto säilyttää samat pesutulokset (erityisesti normaalilikaisen pyykin kohdalla).

4) Kaikkien ohjelmien oletuskesto.