


# MIKROAALTOUUNI

## Ohjauspaneeli

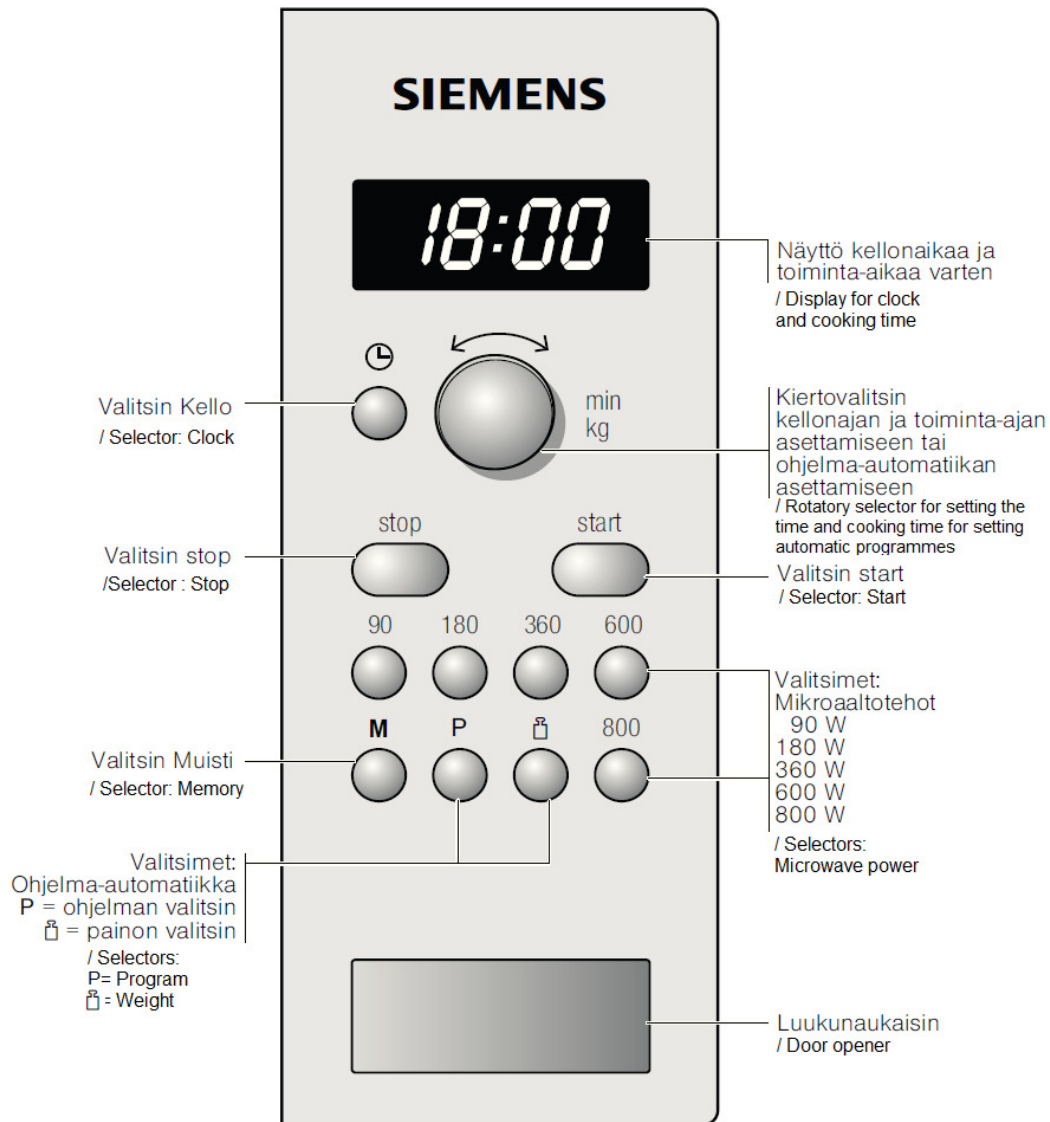


### Kiertovalitsin

Kiertovalitsimella voit muuttaa kaikkia ehdotettuja ja asetettuja arvoja. Kiertovalitsin on sisäänpainettava. Lukitse ja vapauta valitsin painamalla sitä.

**Huomautus:** Käytä laitetta vain pyörivä lautanen paikalleen asennettuna ja varmista, että se on lukittunut paikalleen.

## Mikroaaltouunin käyttö

1. Paina haluamasi mikroaaltotehon valitsinta. Näytössä palaa asetettu mikroaaltoteho ja näyttöön ilmestyy 1:00.
2. Aseta aika kiertovalitsimella.
3. Paina valitsinta Start. Toiminta-aika kuluu näytössä.

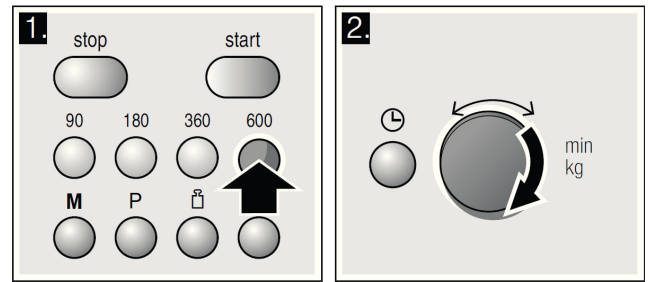

### Toiminta-aika on kulunut loppuun

Kuulet äänimerkin. Avaa laitteen luukku tai paina Stop. Näytössä näkyy taas kellonaika.

### Toiminta-ajan muuttaminen

Tämän voit tehdä milloin tahansa. Muuta toiminta-aika kiertovalitsimella.

### Pysäyttäminen

Paina kerran valitsinta Stop tai avaa laitteen luukku. Paina luukun sulkemisen jälkeen jälleen valitsinta Start.

### Toiminnon keskeyttäminen

Paina valitsinta Stop 2 kertaa tai avaa luukku ja paina yhden kerran valitsinta Stop.

**Huomautus:** Voit myös säätää ensin toiminta-ajan ja sitten mikroaaltotehon.